


PHILIPS
NORELCO

QUADRA
with Jet Clean System



7800XLCC

*Rechargeable Tripleheader®
Cordless/Cord Razor*



7800XLCC

ENGLISH 4

ESPAÑOL 30

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electric appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this appliance.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

1. Do not reach for a corded razor/Jet Clean System that has fallen into water. Unplug immediately.
2. Use razor only in dry condition. Do not use a razor/Jet Clean System while bathing or in a shower.
3. Do not submerge razor in water.
4. Do not place or store a razor or Jet Clean System where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place or drop a razor or Jet Clean System into water or other liquid.
5. Always unplug this razor/Jet Clean System from the electrical outlet immediately after use, except when razor is (re)charging.
6. Unplug and remove power supply cord from razor before cleaning.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Close supervision is necessary when this razor/Jet Clean System is used by, on, or near children or invalids.
2. Use this razor/Jet Clean System for its intended household use as described in this manual. Do not use attachments or a cleaning solution not recommended by Philips Electronics North America Corporation.
3. Never operate this razor/Jet Clean System if it has a damaged cord or charging plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water while plugged in. Return the razor/Jet Clean System to the Philips Norelco Service Location for examination and repair.

4. Keep the razor, Jet Clean System, cord and charging plug away from heated surfaces.
5. Never drop or insert any object into any opening.
6. Do not clean, charge or plug in razor/Jet Clean System outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
7. Do not use this razor with a damaged or broken comb, as facial injury may occur.
8. Always attach plug to razor/Jet Clean System first, then to outlet. Be certain that plug is inserted firmly into razor/Jet Clean System, up to mark indicated on plug. For Jet Clean System use, always put razor in first, attach cord to Jet Clean System, then plug into outlet. To disconnect, turn razor/Jet Clean System off then remove charging plug from outlet.
9. Never put the razor/Jet Clean System in direct sunlight or store at a temperature above 140°F.
10. Razor can be rinsed under running tap water. Do not charge or operate razor corded until fully dried.
11. Keep the Jet Clean System and cord dry at all times. Do not handle with wet hands. Do not store in a damp environment.
12. To prevent possible damage to the cord, do not wrap cord around the razor or Jet Clean System.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT: The power plug contains a transformer. Do not cut off the power plug to replace it with another plug, as this will cause a hazardous condition.

CAUTION: Keep cleaning solution out of reach of children. Do not take internally. Avoid contact with eyes. In case of eye contact, thoroughly flush with cold water. If irritation persists, get medical attention.

**PHILIPS
NORELCO**

60 - DAY MONEY-BACK GUARANTEE

To enjoy the closest and most comfortable shave from your new Philips Norelco Men's Razor, the razor should be used exclusively for 3 weeks. This allows your hair and skin enough time to adapt to the Philips Norelco Shaving System. If, after that period of time, you are not fully satisfied with your Philips Norelco Men's Razor, send the product back and we'll refund you the full purchase price. **The razor must be shipped prepaid by insured mail, insurance prepaid, and have the sales slip, indicating purchase price and the date of purchase, enclosed.** The razor must be postmarked no later than 60 days after the date of purchase. Philips Norelco reserves the right to verify the purchase price of the razor and limit refunds not to exceed suggested retail price.

Send dated sales slip, your complete name and address as indicated below, and the razor, prepaid to:

**Philips Domestic Appliances and Personal Care Company
A Division of Philips Electronics North America Corporation
450 North Medinah Rd, Dock 16
Roselle, IL 60172-2329**

Please allow 4-6 weeks for delivery of check. (Please Print)

Name _____
 Address _____
 City _____
 State _____ Zip _____
 Daytime Telephone No. (____) _____
 E-mail Address _____
 REASON FOR RETURNING: _____

Table of Contents

Features.....8-11
 LED Charging Indicator12
 Before First Use.....12
 Charging 12-15
 Recharging.....15
 Put It To The Test & Shaving Tips 15-16
 How To Shave With An
 Electric Razor 16
 Trimming.....17
 Cleaning..... 17-26
 Maintenance.....26
 Storage27
 Assistance.....28
 Accessories.....28
 Warranty.....29
 Spanish30

Features

Spectra Shaving Heads

Razor Head Assembly

Protective Razor Head Cap

Individually Floating Heads


Razor Head Release Button

- Hair Chamber captures shaven hair

Electronic ON/OFF Button

LED Charge Indicator Light

- Indicates razor is (re)charging

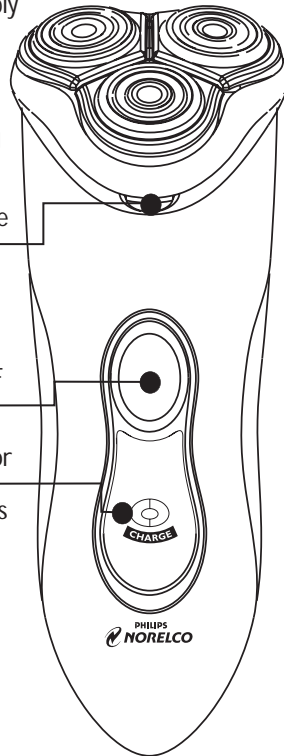

Spring-Release Trimmer

Automatic Worldwide Voltage 100V to 240V AC


Cleaning Brush

Rechargeable - 8 hour full charge for up to 10 days of cordless shave time


Cordless/Cord - To shave with or without a cord

Full 2-Year Warranty

60-Day Money-Back Guarantee

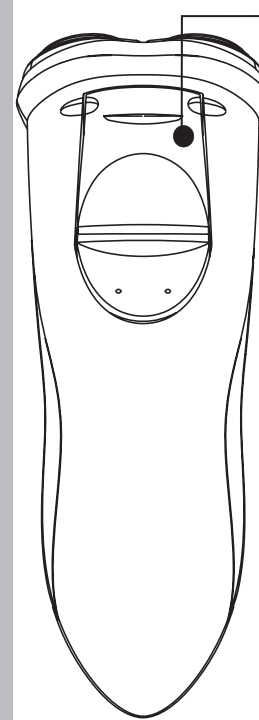

How the Unique  Philips Norelco Lift and Cut® Shaving System Makes Close Comfortable:

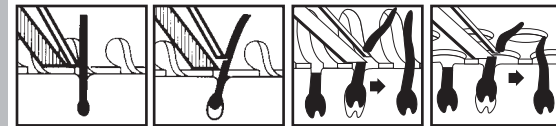


Groove channels beard closer to cutting system




Lifter raises hair

Slots to cut long hairs


Holes to cut short hairs even closer



Features

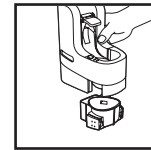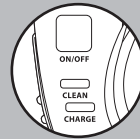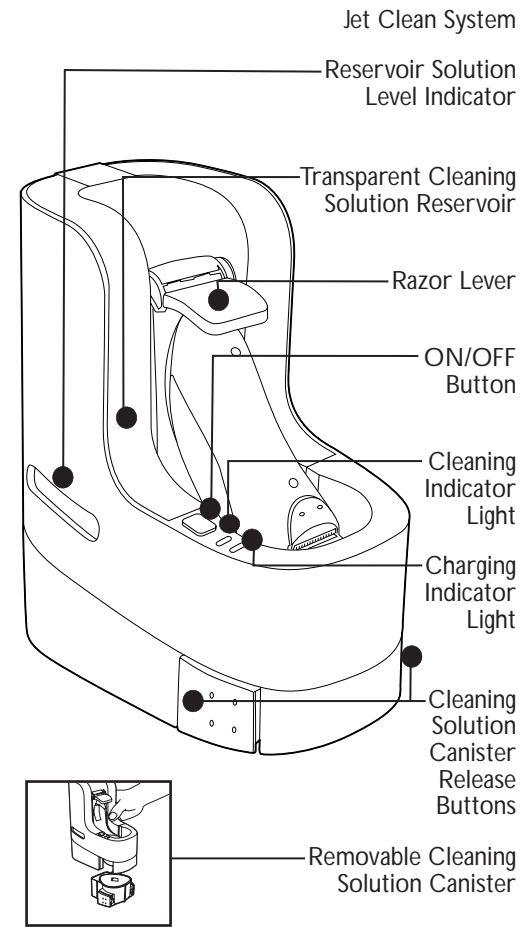

LED Charging Indicator

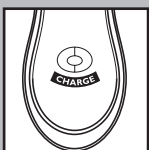

- ▶ **LED Charging Indicator Light**
The green Charging Indicator Light will light up to indicate razor is (re)charging.

Before First Use

- ▶ Charge the razor before you start using it (see 'Charging'). Make sure the razor is switched off before you start charging it.


Important

- ▶ Only use the power plug or Jet Clean System provided to charge the razor.
- ▶ The charging plug converts 100 – 240V AC to less than 24V DC.

Charging


- ▶ Battery performance is best if you recharge only when the batteries are (almost) completely empty.
- ▶ Charging or recharging at temperatures below 40°F or higher than 95°F adversely affects lifetime of batteries.
- ▶ Continuously recharging or continuously using as a corded razor will reduce life of batteries.
- ▶ You may also shave using the cord provided. This razor will not recharge while being used corded.
- ▶ Do not charge/recharge or use razor corded until fully dried.

Charging Razor with a Cord

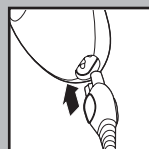

- 1 Connect cord directly to razor and connect the charging plug into any 100V to 240V AC outlet. Use only the charging plug provided.


- ▶ An adaptor plug may be necessary for charging plug usage in some foreign countries. Use an attachment plug adaptor of the proper configuration for the power outlet. The charging plug will automatically convert to work on 100V to 240V AC systems.

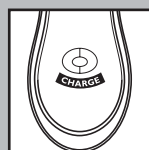

- ▶ As you charge razor, the green Charging Indicator light will light up to indicate razor is (re)charging.


- 2 Charging and recharging requires a full 8 hours. A fully charged razor has a cordless shaving time of up to 10 days.
- ▶ Do not leave the razor continuously plugged into outlet charging as it would reduce the life of batteries. Remove the plug from outlet as soon as the razor is fully charged.

Charging Razor with Jet Clean System

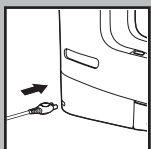

- 1 Connect the small plug to the Jet Clean System. Connect the charging plug into any 100V to 240V AC outlet. Use only the charging plug provided.


The razor holder automatically moves up to the highest position.

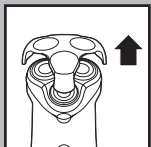

- 2 Remove protective razor head cap from razor.



- 3 Place the razor head side down in the razor holder so that the razor head fits into the configuration shown inside the Jet Clean System. Gently press the base of the razor towards the back of the Jet Clean System so that the razor base fits snugly in place. Lock the razor into place by pushing the lever down completely. The lever will not lock down unless the razor has been properly placed in the holder. Do not force lever.

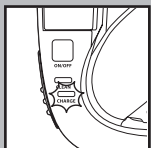

- ▶ The charging light blinks to indicate the razor is being automatically (re)charged and will light up continuously when fully charged.

- 4 Charging and recharging requires a full 8 hours. A fully charged razor has a cordless shaving time of up to 10 days.

When batteries are fully charged, the charging light on the Jet Clean System will light up continuously.

- ▶ You may store your razor in the Jet Clean System. Unplug from outlet when charging/cleaning is complete.



- 5 Raise the lever holding the razor to the highest position (1) and carefully remove razor from the Jet Clean System (2).

When razor is removed from the Jet Clean System, the charging light will turn off.

Recharging

- 1 Recharging requires 8 hours.
- 2 When razor is fully charged, disconnect the charging plug from outlet. Do not keep razor or Jet Clean System permanently plugged into outlet.

Put It To The Test & Shaving Tips

- ▶ 21 Day Trial and Conversion Process. It is a fact that your skin and beard need time to adjust to a new shaving system.
- ▶ Use your new razor exclusively for 3 weeks to fully enjoy the closeness of a Philips Norelco shave.
- ▶ At first you may not get as close a shave as you expect, or your face may even become slightly irritated. This is normal since your beard and skin will need time to adjust. Invest 3 weeks and you'll soon experience the full joy of your new razor.

- ▶ Stick with it! If you alternate shaving methods during the adjustment period, it may make it more difficult to adapt to the Philips Norelco shaving system.
- ▶ If you are still not convinced after 21 days, Philips Norelco will refund you the full purchase price, guaranteed.

How To Shave With An Electric Razor



- ▶ Use this razor for its intended household use as described in this manual.
- ▶ Shaving with a clean, dry face gives the best results.

1 Turn razor ON by pressing the on/off button once. Shave against the direction of beard growth using both straight and circular movements.

2 Stretch your skin with your free hand so blades can lift and cut whiskers. Gently press razor to skin so the floating heads can follow the contours of your face. **DO NOT** press too hard. Too much pressure can pinch the skin into the combs.


3 Turn razor OFF by pressing the on/off button once.

4 Put the protective razor head cap on the razor to protect razor heads.



For optimal shaving results, replace razor heads (model #HQ8) once a year.

Trimming

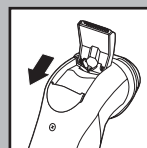

To groom sideburns and moustache:

1 Turn razor ON.

2 Push down spring-release trimmer switch. The trimmer can be activated while the razor is running.



3 Hold trimmer as shown and move in downward strokes with gentle pressure.



4 Close trimmer by pressing trimmer down.

5 Turn razor OFF.



Cleaning

- ▶ Regular cleaning guarantees better shaving results.
- ▶ Always switch Razor OFF, unplug and remove power cord before cleaning.
- ▶ Never clean, remove or replace head assembly while motor is on.
- ▶ Do not apply pressure to combs. Do not touch razor heads with hard objects as this may dent or damage precision-made slotted combs.
- ▶ Do not use razor if combs are damaged or broken. Facial injury may occur.

Preparing Jet Clean System For Use


Important

- ▶ Only use the razor, power plug, Jet Clean System and HQ200 cleaning solution provided to charge or clean razor.
- ▶ Only use a Philips Norelco 'XLCC' model razor with the Jet Clean System.
- ▶ Other Philips Norelco 'X', 'XL' or 'LC' model razors **DO NOT** work with a Jet Clean System.
- ▶ Empty the cleaning solution canister and thoroughly rinse the canister clean with warm water **every 2 weeks**.
- ▶ The Jet Clean System thoroughly cleans but does not disinfect your razor, therefore, do not share razor with others.
- ▶ The charging plug converts 100-240VAC to less than 24V DC.
- ▶ Place the Jet Clean System on a flat, stable surface to avoid any leakage. Be careful not to tip or move the Jet Clean System if it is filled with the cleaning solution.
- ▶ To avoid evaporation, do not expose cleaning solution to direct sunlight.
- ▶ Remove the protective razor head cap from the razor before charging or cleaning the razor in the Jet Clean System.
- ▶ Use this appliance for its intended household use as described in this manual.

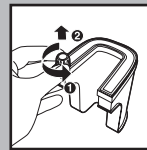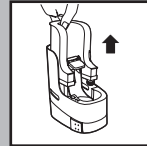


- 1** Place the Jet Clean System on a flat, level surface.
- 2** Lift the transparent cleaning reservoir from the Jet Clean System.
- 3** Turn the reservoir cap counterclockwise (1) and remove from the cleaning reservoir (2).
- 4** Unscrew the lid on the Jet Clean Solution bottle (Model HQ200) provided with the razor. Remove the airtight seal by lifting up the tabs on the seal. Replace lid on the bottle making sure the lid is screwed on securely.
- 5** Open lid and pour the Jet Clean Solution into the transparent cleaning reservoir. The reservoir can be completely filled with one (1) bottle of the Jet Clean Solution (Model HQ200). Discard cleaning solution bottle after contents have been poured into the reservoir.

NOTE: ONLY USE PHILIPS NORELCO JET CLEAN SOLUTION (MODEL HQ200) WITH THE JET CLEAN SYSTEM. ANY OTHER SOLUTION MAY CAUSE DAMAGE TO YOUR RAZOR.

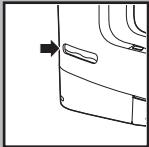

- 6** The amount of cleaning solution in the transparent cleaning reservoir is visible on both sides of the Jet Clean System. When the level gets low, refill with Philips Norelco HQ200 Cleaning Solution.

- ▶ The cleaning solution is automatically supplied from the reservoir to the cleaning canister through a special mechanism in the reservoir cap.

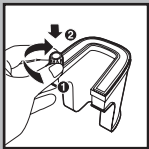

- 7** Replace cap on reservoir (2) and turn clockwise (1) making sure cap is screwed on securely.


- ▶ The cleaning solution may foam if the reservoir level is too low. Discard remaining solution, rinse the reservoir with warm water from the tap and refill with new cleaning solution.
- ▶ If you clean your razor every day, you should refill the reservoir approximately once a month.



- 8** Carefully lower the cleaning reservoir back into the Jet Clean System making sure the reservoir is properly aligned with the base unit.


Jet Cleaning the Razor

- ▶ If the razor does not contain enough power for one (1) shave, the Jet Clean Cleaning System may not work properly. Charge the razor in the Jet Clean System before using it to clean your razor.

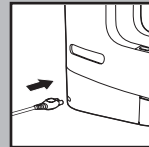


- 1** Connect the small plug to the Jet Clean System. Connect the charging plug into any 100V to 240V AC outlet. Use only the charging plug provided.

The razor holder automatically moves up to the highest position.

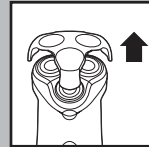

- 2** Place the Jet Clean System on a flat, level surface. Fill the cleaning reservoir with cleaning solution (see 'Preparing Jet Clean System For Use').

- 3** Remove protective razor head cap from razor.

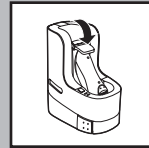

- 4** Place the razor head side down in the razor holder so that the razor head fits into the configuration shown inside the Jet Clean System. Gently press the base of the razor towards the back of the Jet Clean System so that the razor base fits snugly in place. Lock the razor into place by pushing the lever down completely.


The charging light will blink to indicate the razor automatically begins to charge.



- 5** Press the ON/OFF button to start the cleaning cycle.

The cleaning light on the Jet Clean System starts blinking and the razor is automatically lowered into the cleaning solution. The razor stops charging while it is cleaning.

- ▶ During the first few minutes of the cleaning cycle, the razor will automatically turn on and off several times while the razor holder lowers and raises the razor's position in the cleaning solution, removing all debris.
- ▶ After approximately 5 minutes, the razor holder will be raised slightly and will stay in this position for about 55 minutes. The cleaning light will remain blinking until the entire process is complete.
- ▶ Do not lift the razor lever or press the ON/OFF button while the cleaning cycle is running. If this does occur, the cleaning cycle will stop and the razor holder will automatically move to the highest position. The cleaning cycle can be re-started by pressing the ON/OFF button once.
- ▶ If the power plug is disconnected before the cleaning cycle is complete, the razor holder will remain in its current position. Reconnect the plug into the outlet or Jet Clean System and the razor holder will automatically move to the highest position. The cleaning cycle can be re-started by pressing the ON/OFF button once.

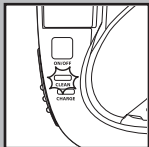



- 6** When the entire cleaning cycle is complete and the razor is hygienically clean, the razor will be raised to the highest position and the cleaning light on the Jet Clean System will light up continuously.
- 7** Raise the lever holding the razor to the highest position (1) and carefully remove the razor from the Jet Clean System (2).

- ▶ You may quickly rinse the razor heads with warm water after using the Jet Clean System to remove any residual cleaning solution.
- ▶ If the razor needs to be recharged, you can simply leave it in the Jet Clean System after cleaning and the razor will automatically recharge. The charging light on the Jet Clean System will blink to indicate the razor is recharging.
- ▶ For optimal razor drying time after cleaning, remove razor from Jet Clean System after the cleaning cycle is complete and allow to air dry.
- ▶ You may store your razor in the Jet Clean System. Unplug from the outlet when charging/cleaning is complete.

Quick Cleaning: Razor Heads

The razor heads may also be quickly cleaned after each use by rinsing with hot water. Water from the tap should be on a hot setting, BUT BE CAREFUL TO TEST WATER FIRST SO AS NOT TO BURN OR SCALD HANDS.


- ▶ Regular cleaning guarantees better shaving results.
- ▶ Do not immerse razor in water.
- ▶ The tap symbol on the back of the razor indicates that the razor can be rinsed under running tap water.
- ▶ While rinsing razor heads, water may drip out of the base of razor. This is a normal occurrence.

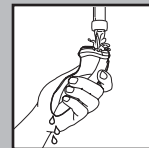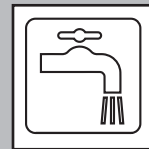


- 1** Always turn razor OFF, unplug from outlet and remove cord from razor before cleaning.




- 2** Press the Razor Head Release Button, flip open the Razor Head Assembly.

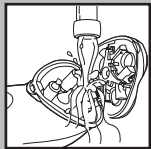

- 3** Clean inside razor heads and hair chamber by running under hot water.

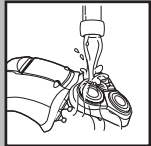

- 4** Clean outside of Razor Head Assembly by running under hot water.

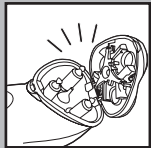

- 5** Close the Razor Head Assembly and shake off excess water.




- 6** Open Razor Head assembly again and leave open to air dry.

NOTE: Do not wipe or dry the shaving heads with a towel or tissue. This could damage the shaving heads.

- 7** If the shaving unit becomes detached from the razor, you can easily reattach it.

- 8** You may also clean the hair chamber without water by using the supplied brush.

After Each Use: Trimmer

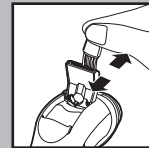

- 1** Turn razor OFF.

- 2** Push down spring-release trimmer switch.

- 3** Clean trimmer with the brush every time you use it.



- 4** Lubricate the trimmer teeth with Philips Norelco Razor Lubricant (model AL80) or with one drop of mineral oil every 6 months.


- 5** Close trimmer by pressing trimmer down.

This razor and Jet Clean System have no other user-serviceable parts. Any other service should be performed by the Philips Norelco Service Location.

Cleaning the Jet Clean Canister

For optimal performance of the Jet Clean System, it is recommended that you empty the cleaning solution canister and thoroughly rinse the canister clean every 2 weeks.

- 1** Place the Jet Clean System on a flat, level surface.

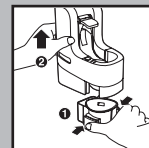


- 2** Simultaneously press the buttons located on both sides of the Jet Clean System (1) and lift the appliance off the Jet Clean canister (2).

Always remove appliance from canister by lifting straight up. Do not tilt Jet Clean System.




- 3** Discard any remaining cleaning solution in the canister.

The cleaning solution can be safely poured down the sink as there are no harmful ingredients.

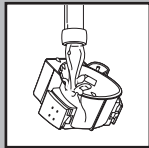

- 4** Simply rinse the canister with warm water. Wipe the canister with a towel or tissue to remove excess water.

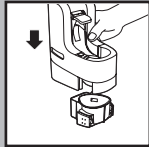


- 5** Carefully lower the Jet Clean System over the canister making sure the release buttons snap back into position.

Maintenance

- ▶ Always remove razor from the Jet Clean System before cleaning appliance.
- ▶ Unplug the Jet Clean System. The Jet Clean System may be wiped clean using a damp cloth.
- ▶ Before refilling transparent cleaning reservoir, discard remaining cleaning solution and rinse the outside and inside of the reservoir completely with warm water from the tap.
- ▶ Water from the tap should be on a warm setting to clean all washable parts.

Note: DO NOT place or clean any parts of the Jet Clean System in a dishwasher.

Storage

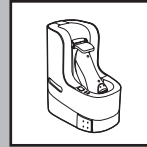

- ▶ The razor can be placed in the Jet Clean System for safe storage. If storing razor in Jet Clean System, remove the plug from outlet as soon as the razor is fully charged or cleaned.
- ▶ If appliance will not be used for an extended period of time, it is recommended that the cleaning solution in both the reservoir and canister be emptied out before storing.
- ▶ Be sure razor is turned off. Remove cord from outlet and razor or Jet Clean System before storing in a safe, dry location where it will not be crushed, banged, or subject to damage.
- ▶ Do not wrap cord around razor or Jet Clean System when storing.
- ▶ Store cord in a safe location where it will not be cut or damaged.
- ▶ Do not keep razor or Jet Clean System permanently plugged into outlet.
- ▶ Do not place or store razor or Jet Clean System where it can fall or be pulled into a tub or sink, water or other liquid while plugged in.
- ▶ If storing razor outside the Jet Clean System, put the Protective Razor Head Cap on razor to protect heads.



Assistance

- ▶ For assistance call toll free:

1-800-243-3050
or visit our website:
www.philips.com/norelco

- ▶ Information is available 24 hours a day, 7 days a week.

Accessories

- ▶ **Replacement Heads**
Model HQ8 - For maximum razor performance, replace your Philips Norelco razor heads once a year or as soon as the replacement head symbol starts blinking.
- ▶ **Razor Lubricant**
AL80 - Philips Norelco Razor Lubricant.
- ▶ **Cleaning Solution**
HQ200 - Philips Norelco Jet Clean Solution, 10 fl. oz. /300 ml.
- ▶ **Car Cord Adaptor Cable**
HQ8010 - Charges razor from a 12V battery in your car, truck, van, boat or camper.
- ▶ **Philips Norelco Razor Accessories may be purchased at a store near you or on our website www.philips.com/norelco**

FULL TWO YEAR WARRANTY

Philips Electronics North America Corporation warrants each new Philips Norelco Product, Model 7800XLCC (except cutters and combs) against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of purchase, and agrees to repair or replace any defective product without charge.

IMPORTANT: This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product or loss of parts or subjecting the product to any but the specified voltage.* Use of unauthorized replacement parts will void this warranty.

PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATION WILL NOT PAY FOR WARRANTY SERVICE PERFORMED BY A NON-AUTHORIZED REPAIR SERVICE AND WILL NOT REIMBURSE THE CONSUMER FOR DAMAGE RESULTING FROM WARRANTY SERVICE PERFORMED BY A NON-AUTHORIZED REPAIR SERVICE. NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

In order to obtain warranty service, simply ship the product postage prepaid to the Philips Norelco Service Location (information available online at www.philips.com/norelco or at 1-800-243-3050). It is suggested that for your protection you return shipments of product by insured mail, insurance prepaid. Damage occurring during shipment is not covered by this warranty.

NOTE: No other warranty, written or oral, is authorized by Philips Electronics North America Corporation.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply to you.


* Read enclosed instructions carefully.

Manufactured for:

Philips Domestic Appliances and Personal Care Company
 A Division of Philips Electronics North America Corporation
 1010 Washington Blvd., Stamford, CT 06912-0015



This symbol on the product's nameplate means it is listed by Underwriters' Laboratories, Inc.

Norelco, Tripleheader, Lift and Cut, and  are Registered Trademarks of Philips Electronics North America Corporation.



is a Trademark of Philips Electronics North America Corporation.

PHILIPS is a Registered Trademark of Koninklijke Philips Electronics N.V.

© 2006 Philips Electronics North America Corporation. All Rights Reserved.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando uso el aparato, debe seguir siempre las precauciones básicas incluyendo lo siguiente:

Antes de usar el aparato lea todas las instrucciones.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de choque eléctrico:

1. No alcance para una afeitadora corded o un soporte de carga que ha caído en el agua. Desenchúfela inmediatamente.
2. Utilice la afeitadora solamente en condiciones secas. No utilice una afeitadora o un soporte de carga cuando esté bañándose o duchándose.
3. No sumerja la afeitadora en agua.
4. No ponga ni almacene una afeitadora o un soporte de carga donde puede caer o ser empujada a una bañera o lavabo. No ponga ni caiga o una afeitadora o un soporte de carga en el agua o el otro líquido.
5. Siempre desenchufe la afeitadora o la soporte de carga inmediatamente después de utilizarla, excepto cuando la afeitadora se está recargando.
6. Desenchufe y quite la cuerda de la fuente de alimentación de la afeitadora antes de limpiar.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, choque eléctrico o daños a las personas:

1. Es necesaria una atenta vigilancia cuando esta afeitadora o soporte de carga sea usada por o cerca de niños o inválidos.
2. Utilice esta afeitadora o soporte de carga para el uso doméstico para el cual está destinada, tal como se describe en este manual. No utilice accesorios o una solución de la limpieza no recomendados por Philips Electronics North America Corporation.

3. No utilice nunca esta afeitadora o soporte de carga si la clavija o el cable cargador de red están deteriorados, si no funciona adecuadamente, si se ha caído o deteriorado, o si se ha caído al agua mientras estaba enchufada. Lleve el aparato un Servicio de Asistencia de Philips Norelco para ser examinada y reparada.
4. Mantenga la afeitadora, el soporte de carga, la cuerda y el enchufe de carga lejos de superficies calentadas.
5. No deje caer ni introduzca ningún objeto por cualquier abertura.
6. No limpie, cargue ni enchufe la afeitadora o el soporte de carga en el exterior ni la haga funcionar cuando se estén usando aerosoles (sprays) o donde se está administrando oxígeno.
7. No utilice esta afeitadora con un protector de las cuchillas deteriorado o roto, ya que podría producirse daños en la cara.
8. Una siempre el enchufe a la afeitadora o soporte de carga primero, entonces el enchufe. Asegúrese de que la clavija esté firmemente insertada en la afeitadora o soporte de carga hasta la marca indicada en la clavija. Para el uso de carga del soporte, ponga siempre la afeitadora en soporte primero, una la cuerda al soporte, después enchufe en el enchufe. Para sacarla, apague la afeitadora o soporte de carga y desenchúfela de la red.
9. No exponga nunca la afeitadora o soporte de carga a la luz directa del sol ni la guarde a temperaturas por encima de 140°F.
10. La afeitadora puede enjuagarse bajo el agua del grifo. No funcione la afeitadora hasta que está secado completamente.
11. Conserve el soporte de carga y el cable siempre secos. No lo tome con las manos mojadas. No lo guarde en ambientes húmedos.
12. Para prevenir posibles deterioros del cable de red, no lo enrolle alrededor de la afeitadora o del soporte de carga.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANTE: La clavija adaptadora incorpora un transformador. No quite la clavija adaptadora para sustituirla por otro enchufe, ya que podría producirse una situación de peligro.



60 DIAS DE GARANTIA DE DEVOLUCIÓN DEL DINERO

Para disfrutar de la afeitado más cómoda y al ras de su nueva Afeitadora Philips Norelco para Hombres, la afeitadora debe ser usada como único sistema de afeitado durante 3 semanas. Ello dará a su barba y a su piel el tiempo suficiente para adaptarse al Sistema de Afeitado Philips Norelco. Si transcurrido ese tiempo no está completamente satisfecho con su Afeitadora Philips Norelco para Hombres, devuelva el producto y le reembolsaremos el precio de compra en su totalidad. **La afeitadora debe ser enviada, por correo certificado, con la certificación pagada y aportes pagados, incluyendo el tiquet de compra que indique el precio y la fecha de compra.** La afeitadora debe ser matasellada durante los 60 días posteriores a la fecha de compra. Philips Norelco se reserva el derecho de verificar el precio de compra de la afeitadora y de limitar el importe de la devolución de modo que no supere el precio de venta al público sugerido.

Envíe el tiquet de compra con la fecha, su nombre y dirección completos tal como se indica más adelante, junto con la afeitadora a portes pagados a:

**Philips Domestic Appliances and Personal Care Company
A Division of Philips Electronics North America Corporation
450 North Medinah Rd, Dock 16
Roselle, IL 60172-2329**

Por favor, espere entre 4 y 6 semanas a recibir el cheque.

Nombre _____

Dirección _____

Ciudad _____

Estado _____ Zip _____

Número de teléfono de día. (____) _____

Email Dirección _____
(Código de área)

MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN: _____

Índice de Contenidos

Características34-37

LED Indicador De Carga38

Antes Del Primer Uso38

Carga38-41

Recarga41

Prueba Y Consejos De Afeitado42

Cómo Afeitarse Con Una Afeitadora Eléctrica42-43

Cortapatillas44

Limpieza44-54

Mantenimiento55

Almacenamiento56

Asistencia57

Accesorios58

GarantíaBack Cover

Características

Spectra
Afeitado Cabezal

Montaje del Cabezal
de la Afeitadora

Cubierta protectora
del Cabezal de
la Afeitadora

Conjuntos Cortantes
que flotan
individualmente



Botón de apertura
del Cabezal de la
Afeitadora

- La Cámara del Pelo recoge el pelo afeitado

Botón electrónico
de encendido/apagado

Luz de Indicador
de carga del LED

- Indica que la afeitadora está cargando

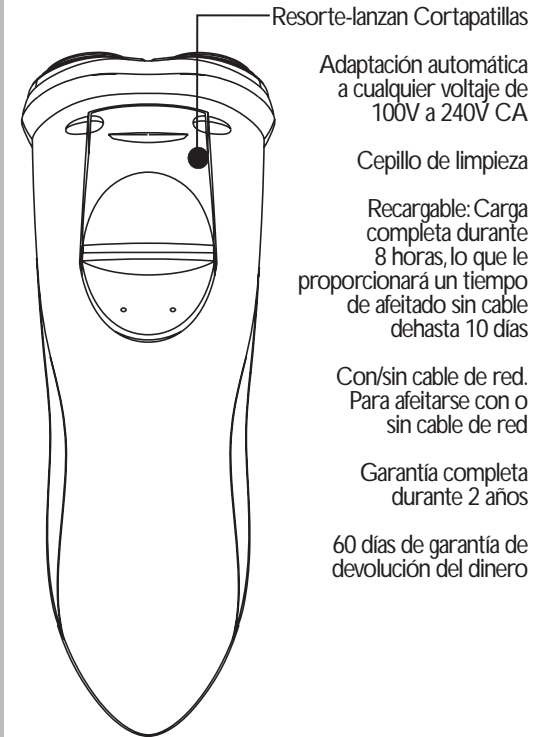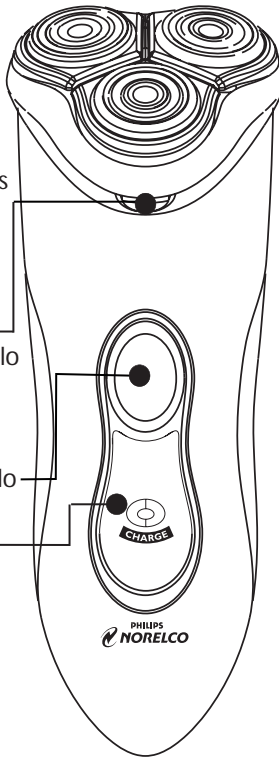

Resorte-lanzan Cortapatillas

Adaptación automática
a cualquier voltaje de
100V a 240V CA

Cepillo de limpieza

Recargable: Carga
completa durante
8 horas, lo que le
proporcionará un tiempo
de afeitado sin cable
de hasta 10 días

Con/sin cable de red.
Para afeitarse con o
sin cable de red

Garantía completa
durante 2 años

60 días de garantía de
devolución del dinero

El Sistema de Afeitado de Philips Norelco  "Levanta y Corta" proporciona un confortable apurado:




El surco dirige la barba
más cerca del sistema de
corte


El elevador levanta el
pelo

Ranuras para cortar los
pelos más largos


Agujeros para cortar
pelos cortos con un
apurado aún mayor.



Características

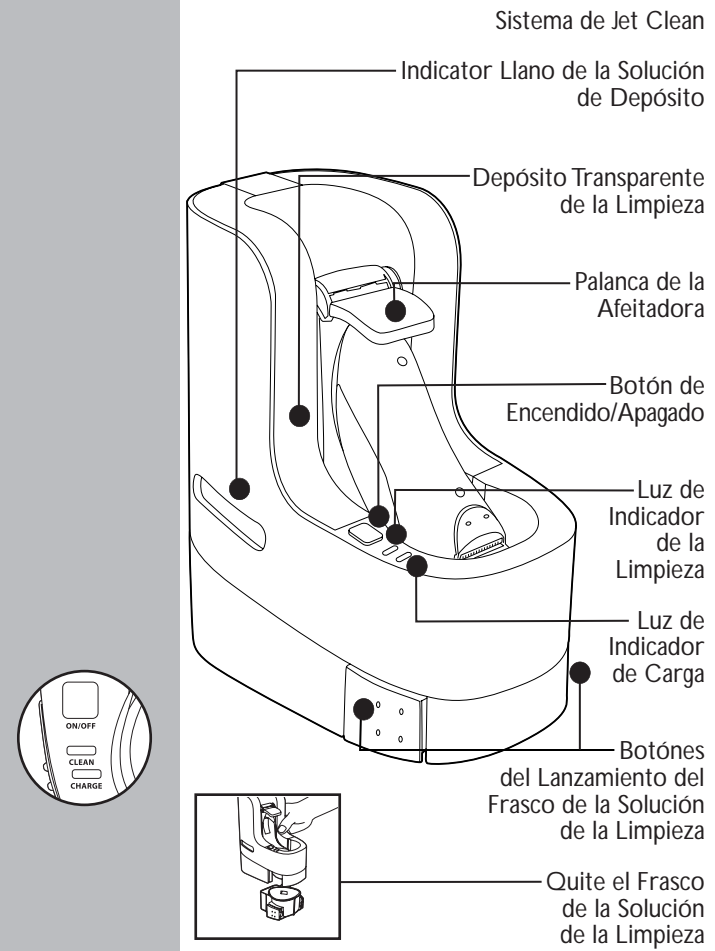

LED Indicador De Carga

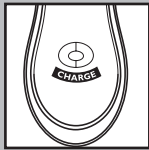

- ▶ **LED Luz de Indicador de Carga**
La luz de indicador verde de carga se encenderá hasta indica que la afeitadora está recargando.

Antes Del Primer Uso

- ▶ Cargue la afeitadora antes de comenzar a utilizarlo (véase 'Carga'). Ceriórese de la afeitadora esté dada vuelta apagado antes de que usted comience a cargarla.

Importante


- ▶ Para cargar la afeitadora, utilice únicamente la clavija del enchufe y el Sistema de Jet Clean suministrados.
- ▶ La clavija del enchufe convertidos la entrada de 100-240 V de CA a 24 V de CC.

Carga

- ▶ El funcionamiento de las baterías es mejor si las recargan sólo cuando estén (casi) completamente descargadas.
- ▶ Cargar o recargar a temperaturas por debajo de 40°F y por encima de 95°F afecta desfavorablemente a la vida útil de las baterías.
- ▶ La recarga continua o el uso continuo de la afeitadora con cable de red reducirá la vida de las baterías.
- ▶ También puede afeitarse usando con la cuerda que se suministra. Esta afeitadora no se recargará mientras la use con el cable de red.

- ▶ No cargar/recargar o uso la afeitadora con cable de red hasta que están secados completamente.


Carga la Afeitadora con una Cuerda

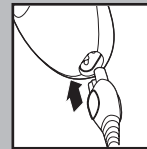

- 1 Conecte la cuerda directamente con la afeitadora y conecte el enchufe de carga en cualquier 100V con el enchufe de la CA 240V. Utilice solamente el enchufe de carga proporcionado.

- ▶ En algunos países puede ser necesario usar un adaptador de la clavija para utilizar el cable cargador de red. Use un adaptor con las correctas configuraciones para la salida eléctrica de red.


El enchufe de carga convertirá automáticamente al trabajo sobre 100V a los sistemas de la CA 240V.

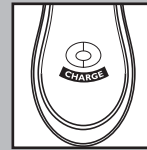

- ▶ Cuando cargue la afeitadora, la luz de indicador verde de carga se encenderá hasta indica que la afeitadora está recargando.

- 2 Carga o una recarga requerirá 8 horas. La afeitadora totalmente cargada tiene un tiempo de afeitado sin cordón de 10 días.
- ▶ No deje la afeitadora tapó continuamente en el enchufe carga pues reduciría la vida de baterías. Quite el enchufe del enchufe tan pronto como la afeitadora se cargue completamente.

La Afeitadora de Carga con Sistema de Jet Clean

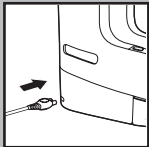


- 1 Conecte el enchufe pequeño de la cuerda con el Sistema de Jet Clean. Conecte el enchufe de carga en cualquier 100V con el enchufe de la CA 240V. Utilice solamente el enchufe de carga proporcionada.


El soporte de la afeitadora se moverá automáticamente a su posición más alta.



- 2 Quite la cubierta protectora de cabezal de la afeitadora.

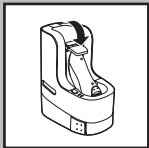

- 3 Coloque la afeitadora en el lado de la cabeza del sostenedor de la afeitadora abajo de modo que la cabeza quepa la configuración demostrada dentro del Sistema de Jet Clean. Presione suavemente la base de la afeitadora hacia la parte posterior del Sistema de Jet Clean de modo que la base de la afeitadora quepa cómodamente en lugar. Trabe la afeitadora en lugar empujando la palanca hacia abajo totalmente. La palanca no se trabará abajo a menos que la afeitadora se haya colocado en el sostenedor. No fuerce la palanca.

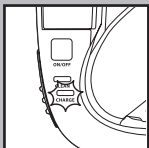


- El piloto de carga parpadeará para indicar que la afeitadora se está automáticamente recargando y se encenderá para arriba continuamente cuando está cargada completamente.

- 4 Carga o una recarga requerirá 8 horas. Una afeitadora completamente cargada tiene un rato que afeita sin cuerda de hasta 10 días.

Cuando las baterías estén completamente cargadas, la luz de carga en el Sistema de Jet Clean se encenderá para arriba continuamente.

- Usted puede almacenar su afeitadora en el Sistema de Jet Clean. Desenchufe del enchufe cuando carga/limpieza es completa.

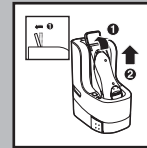

- 5 Levante la palanca que sostiene la afeitadora a su posición más alta (1) y quite cuidadosamente la afeitadora con el Sistema de Jet Clean (2).

Cuando la afeitadora se quite del Sistema de Jet Clean, la luz de carga vuelve apagado.

Recarga

- 1 Recarga requiere 8 horas.
- 2 Cuando la afeitadora este completamente cargada, desconecte el enchufe de carga del enchufe.


No mantenga la afeitadora o el Sistema de Jet Clean tapado permanentemente en el enchufe.

Prueba Y Consejos Afeitado


- ▶ Prueba durante 21 días y Conversión. Es un hecho que su piel y su barba necesitan tiempo para adaptarse a cualquier nuevo sistema de afeitado.
- ▶ Utilice exclusivamente su nueva afeitadora durante 3 semanas para disfrutar completamente del apurado de un afeitado Philips Norelco.
- ▶ Al principio puede que no obtenga un afeitado tan apurado como esperaba, o incluso es posible que su cara se irrite ligeramente. Esto es normal, ya que su barba y su piel necesitarán tiempo para adaptarse. Emplee 3 semanas y podrá disfrutar por completo de su nueva afeitadora.
- ▶ ¡Persevere con ella! Si va alternando métodos de afeitado durante el periodo de adaptación, esto hará que sea más difícil la adaptación al sistema de afeitado Philips Norelco.
- ▶ Si después de 21 días no está convencido, Philips Norelco le garantiza la devolución completa del precio de compra.

Cómo Afeitarse Con Una Afeitador Eléctrica

- ▶ Solo utilice este producto para el uso personal doméstico previsto, como se describe en este manual.
- ▶ El afeitarse con la cara limpia, seca da los mejores resultados.

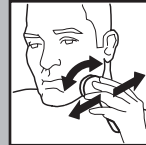


- 1** Ponga la afeitadora en marcha. Haciendo movimientos tanto rectos como circulares, afeítese en dirección contraria a la del crecimiento del pelo.
- 2** Con su mano libre estírese la piel para que los conjuntos cortantes puedan levantar y cortar la barba. Presione suavemente la afeitadora sobre la piel a fin de que los conjuntos cortantes flotantes puedan seguir los contornos de su cara. NO apriete demasiado fuerte. Demasiada presión puede pellizcar la piel con los conjuntos cortantes.
- 3** Apague la afeitadora presionando una vez más el botón de encendido/apagado.
- 4** Para proteger los conjuntos cortantes, ponga la tapa del cabezal afeitador en la afeitadora.

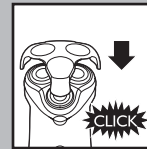

Para unos óptimos resultados en el afeitado, sustituya los conjuntos cortantes (tipo HQ8) una vez al año.

Cortapatillas

Para recortar las patillas y el bigote:

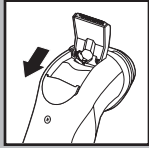

- 1 Ponga la afeitadora en marcha.

- 2 Empuje abajo resorte-lanza el interruptor del condensador de ajuste.

El cortapatillas puede ponerse en marcha mientras la afeitadora está en funcionamiento.



- 3 Sostenga el cortapatillas como se indica y haga pasadas hacia abajo con una suave presión.



- 4 Condensador de ajuste cercano presionando el condensador de ajuste abajo.

- 5 Apague la afeitadora.

Limpieza

- ▶ Una limpieza regular garantiza los mejores resultados en al afeitado.
- ▶ Siempre apague la afeitadora, desenchufe y retirela clavija el cable antes de limpiarla.
- ▶ Nunca limpie, retire ni vuelva a colocar el conjunto de los cabezales mientras la afeitadora está encendida.

- ▶ No aplique presión sobre los cabezales. No toque los cabezales con objetos duros ya que podría hundir las ranuras o dañar su precisión.
- ▶ No utilice la afeitadora si los cabezales están dañados o rotos. Éstos podrían provocar lesiones faciales.


Preparando Sistema de Jet Clean Para el Uso

PRECAUCIÓN: Mantenga la solución de limpieza lejos del alcance de los niños. No tome internamente. Evite el contacto con los ojos. En caso de que del contacto visual, limpie con un chorro de agua fría. Si persiste la irritación, consiga la atención médica.


Importante

- ▶ Para cargar o limpie la afeitadora, utilice únicamente la afeitadora, clavija de la enchufe, Sistema de Jet Clean y HQ200 solución de limpieza.
- ▶ Para de sistema Jet Clean, utilice únicamente a Philips Norelco 'XLCC' tipo afeitador.
- ▶ Otras Philips Norelco tipo afeitadoras 'X', 'XL' o 'LC' **NO FUNCIONAN** con un Sistema de Jet Clean.
- ▶ Vacíe el frasco de la solución de la limpieza y aclare a fondo el frasco limpio con agua caliente **cada 2 semanas**.

- ▶ El Sistema de Jet Clean pero no desinfecta a fondo su afeitadora, por lo tanto, no comparta la afeitadora con otras.
- ▶ La clavija de la enchufe convertidos la entrada de 100-240V de CA a 24V de CC.
- ▶ Para evitar pérdidas de la solución de limpieza, coloque Sistema de Jet Clean sobre una superficie plana. Procure no voltearla, moverla bruscamente ni trajararla de manera alguna si contiene solución.
- ▶ Para evitar la evaporación, no exponga la solución de limpieza a la luz solar directa.
- ▶ Quite la cubierta protectora de cabezal de la afeitadora antes de cargar o limpieza la afeitadora en el Sistema de Jet Clean.
- ▶ Solo utilice este aparato para el uso personal doméstico previsto, como se describe en este manual.

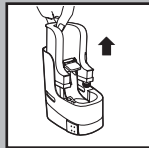


- 1** Lugar el Sistema de Jet Clean en una superficie plana, llana.
- 2** Levante el depósito transparente de la limpieza del Sistema de Jet Clean.
- 3** Gire la tapa del depósito antihorario (1) y quite del depósito de la limpieza (2).
- 4** Desenrosque a la tapa en la Jet Clean botella (tipo HQ200) suministra con la afeitadora. Quite el sello hermético levantando encima de las lengüetas en el sello. Substituya la tapa en la botella cerciorándose de que la tapa está atornillada encendido con seguridad.

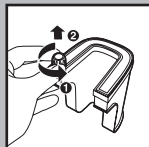


- 5** Abra la tapa y vierta la Jet Clean Solución en el depósito transparente de la limpieza. El depósito se puede completamente de una (1) botella de la Jet Clean Solución (tipo HQ200). Deseche la botella de solución de limpieza una vez que se vertió el contenido en el depósito transparente.

NOTA: SOLAMENTE USO PHILIPS NORELCO JET CLEAN SOLUCIÓN (TIPO HQ200) CON EL SISTEMA DE JET CLEAN. CUALQUIER OTRA SOLUCIÓN PUEDE DANAR SU AFEITADORA.

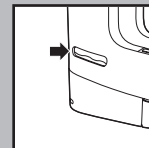


- 6** La cantidad de solución de la limpieza en el depósito transparente de la limpieza es visible en ambos lados del Sistema de Jet Clean. Cuando el nivel está bajo, vuelva a llenar con Philips Norelco HQ200 solución de la limpieza.

- ▶ La solución de la limpieza se provee automáticamente de depósito al frasco de la limpieza a través de un mecanismo especial en el casquillo de depósito.

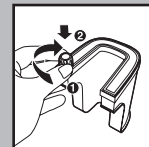


- 7** Substituya la tapa en depósito (1) y gire sentido horario (2) de que la tapa está atornillada encendido con seguridad.
- ▶ La solución de la limpieza pueda hacer mucha espuma si el nivel del depósito es demasiado bajo. Deseche la solución restante, enjuague el depósito con agua caliente del grifo y vuelva con la nueva solución de la limpieza.

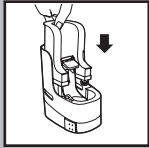

- ▶ Si limpia su afeitadora todos los días, deberá rellenar el depósito aproximadamente una vez al mes.
- 8** Baje cuidadosamente el depósito de la limpieza nuevamente dentro del Sistema de Jet Clean de tal forma que la parte superior y frontal del recipiente es correctamente alineadas con la unidad baja.

Jet Limpieza la Afeitadora

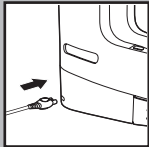


- ▶ Si la afeitadora no contiene energía para uno (1) afeitado, el Jet Clean Limpieza System puede no trabajar. Carga la afeitadora en el Sistema de Jet Clean antes del uso para limpiar su afeitadora.


- 1** Conecte la enchufe pequeño con el Sistema de Jet Clean. Conecte la enchufe de carga en cualquier 100V con la enchufe de la CA 240V. Utilice solamente la enchufe de carga proporcionada.

El soporte de la afeitadora se moverá automáticamente a su posición más alta.

- 2** Lugar el Sistema de Jet Clean en una superficie plana, llana. Llene el depósito de la limpieza de la solución de la limpieza (véase 'Preparando Sistema de Jet Clean Para el Uso').

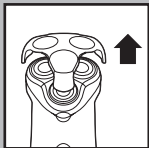

- 3** Quite la cubierta protectora del cabezal de la afeitadora.

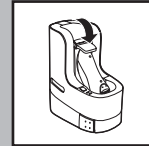

- 4** Coloque la afeitadora en el lado de la cabeza del sostenedor de la afeitadora abajo de modo que la cabeza quepa la configuración demostrada dentro del Sistema de Jet Clean. Presione suavemente la base de la afeitadora hacia la parte posterior del Sistema de Jet Clean de modo que la base de la afeitadora quepa comodamente en lugar. Encájela en su sitio presionando la palanca completamente hacia abajo.

La luz de carga centelleo para indicar que la afeitadora está cargando automáticamente.




- 5** Pulse el botón de encendido/apagado para comenzar el ciclo de limpieza.

La luz de limpieza en el Sistema de Jet Clean empieza a parpadear y la afeitadora se sumerge automáticamente en la solución de limpieza. La afeitadora para el cargar mientras que está limpiando.

- ▶ Durante los minutos primeros del ciclo de limpieza, la afeitadora dará vuelta automáticamente por intervalos a varias veces mientras que el sostenedor de la afeitadora baja y levanta la posición de la afeitadora en la solución de la limpieza, quitando toda la ruina.
- ▶ Después de aproximadamente 5 minutos, el sostenedor de la afeitadora será levantado levemente y permanecerá en esta posición por cerca de 55 minutos. La luz de la limpieza seguirá siendo centellante hasta que el proceso entero es completo.

- ▶ No levante la palanca de la afeitadora ni pulse el botón de encendido/apagado mientras que el ciclo de limpieza está funcionando. Si ocurre esto, el ciclo de limpieza parará y el sostenedor de la afeitadora se mueve automáticamente a la posición más alta. El ciclo de limpieza puede ser recommenzado presionando el botón de encendido/apagado.
- ▶ Si la enchufe la clavija se desconecta antes del ciclo de limpieza es complete, el sostenedor de la afeitadora permanecerá en la posición actual. Vuelva a conectar la enchufe en la enchufe o Sistema de Jet Clean y el sostenedor de la afeitadora se mueva automáticamente a la posición más alta. El ciclo de limpieza puede ser recommenzado presionando el botón de encendido/apagado.

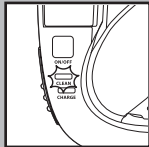



- 6** Cuando el ciclo de limpieza entero es completo y la afeitadora está higiénico limpia, la afeitadora será levantada a la posición más alta y la luz de la limpieza en el Sistema de Jet Clean se encenderá para arriba continuamente.
- 7** Levante la palanca que sostiene la afeitadora a su posición más alta (1) y quite cuidadosamente la afeitadora con el Sistema de Jet Clean (2).
- ▶ Usted puede enjuagar rápidamente los conjuntos cortantes con agua caliente después de usar de sistema Jet Clean para quitar solución residual de la limpieza.

- ▶ Si también necesita cargar la afeitadora, puede dejarla simplemente en el Sistema de Jet Clean después limpieza y la afeitadora recargará automáticamente. La luz de carga en el Sistema de Jet Clean centelleo para indicar que la afeitadora está recargando.
- ▶ Tiempo de secado de la afeitadora óptima después de limpiar, quite la afeitadora del Sistema de Jet Clean después del ciclo de limpieza es completo y tenga en cuenta para ventilar seco.
- ▶ Usted puede almacenar su afeitadora en el Sistema de Jet Clean. Desenchufe de la enchufe cuando carga/limpieza es completo.

Rápido Limpieza: Conjuntos Cortantes


Las conjuntos cortantes se pueden también limpiar rápido después de cada uso aclarando con la agua caliente. El agua del grifo deberá estar caliente. **TENGA CUIDADO Y PRUÉBELA ANTES PARA NO QUEMARSE LAS MANOS.**

- ▶ Una limpieza regular garantiza los mejores resultados en el afeitado.
- ▶ No sumergir la afeitadora en agua.
- ▶ El símbolo del golpecito en la parte posterior de la afeitadora indica que la afeitadora se puede aclarar debajo del agua de funcionamiento del golpecito.
- ▶ Mientras que aclara conjuntos cortantes, el agua puede gotear fuera de la base de la afeitadora. Esto es una ocurrencia normal.

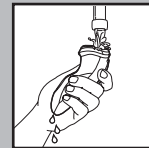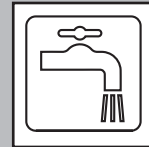




1 Antes de limpiarla, apague siempre la afeitadora, desenchúfela de la red y quite el cable de la afeitadora.

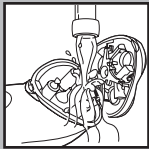


2 Presione el botón de liberación del Cabezal Afeitador y abra el Bloque del cabezal afeitador.

3 Limpie los conjuntos cortantes y la cámara de recogida del pelo bajo el agua caliente del grifo.

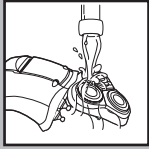

4 Limpie fuera del montaje de la cabeza de la afeitadora funcionando debajo de la agua caliente.

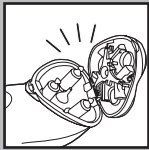

5 Cierre el Bloque del Cabezal Afeitador y sacuda el exceso de agua.

6 Vuelva a abrir el Bloque del Cabezal Afeitador y déjelo abierto para que se seque al aire.



7 Si la unidad que afeita llega a ser separada de la afeitadora, usted puede reatarla fácilmente.


NOTA: No limpie o seque los conjuntos cortantes con una toalla o servilleta de papel. Esto puede dañar los conjuntos cortantes.

8 También puede limpiar sin agua la cámara de pelo usando el cepillo que se suministra.

Después de Cada Uso: Cortapatillas


1 Apague la afeitadora.

2 Empuje abajo resorte-lanzan el interruptor del condensador de ajuste.

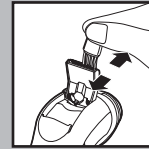

3 Limpie el cortapatillas con el cepillo.

4 Lubrique el cortapatillas con Philips Norelco Razor Lubricant (tipo AL80) o con una gota de aceite mineral.

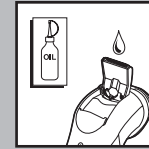


5 Condensador de ajuste cercano presionando el condensador de ajuste abajo.

Esta afeitadora y Sistema de Jet Clean no tiene mas partes que sean usadas por el usuario para se reparadas. Cualquier otro servicio debe ser realizado por la Servicio de Asistencia Philips Norelco.

Limpeza del Frasco de Jet Clean

Para el funcionamiento óptimo de sistema Jet Clean, se recomienda que usted vacíe el frasco de la solución de la limpieza y aclare a fondo limpio el frasco cada dos semanas.

- 1** Lugar el Sistema de Jet Clean en una superficie plana, llana.
- 2** Presione simultáneamente los botones situados a ambos lados del Sistema de Jet Clean (1) y saque el aparato de Jet Clean frasco (2).

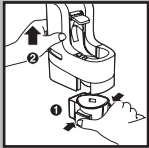


Quite siempre el aparato de frasco una pausa la elevación derecha para arriba. No incline el soporte.

- 3** Deseche cualquier solución restante de la limpieza en el frasco.


La solución de la limpieza se puede verter con seguridad abajo del fregadero pues no hay ingrediente dañoso.



- 4** Aclare simplemente el frasco con agua caliente. Limpie el frasco con una toalla o un tejido fino para quitar exceso de agua.

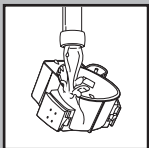

- 5** Vuelva a colocar con cuidado el Sistema de Jet Clean encima el frasco asegúrese de que los botones de liberación vuelven a estar en su sitio.

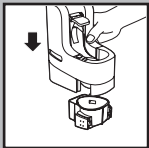

Mantenimiento

- ▶ Quite siempre la afeitadora de Sistema de Jet Clean antes de limpiar el aparato.
- ▶ Desenchufe el Sistema de Jet Clean. El Sistema de Jet Clean sé limpiar con paño mojado.
- ▶ El agua del grifo estar un ajuste caliente para limpiar todas las piezas lavables.
- ▶ Solamente el frasco se puede lavar en un lavaplatos. El resto de las piezas sé limpiar con paño mojado.

Nota: NO ponga ni limpie ninguna partes del Jet Clean Sistema en un lavaplatos.

Almacenamiento



- ▶ La afeitadora se puede colocar en el Sistema de Jet Clean para el almacenaje seguro. Si almacena la afeitadora en Sistema de Jet Clean, quite el enchufe del enchufe tan pronto como la afeitadora se cargue completamente.
- ▶ Si la aplicación no es utilizada por un período del tiempo extendido, se recomienda que la solución de la limpieza en el depósito y el frasco esté vaciada antes de almacenar.
- ▶ Sea seguro que la afeitadora de ajuste está dado vuelta apagado. Quite la cuerda del enchufe y entonces de Sistema de Jet Clean antes de almacenar en una localización segura, seca en donde no será machacado, golpeado, conforme a daño.
- ▶ No envuelva la cuerda alrededor de la afeitadora o del Sistema de Jet Clean al almacenar.
- ▶ Almacene la cuerda en una localización segura en donde no será cortada ni será dañada.
- ▶ No mantenga la afeitadora o el Sistema de Jet Clean tapado permanentemente en el enchufe.
- ▶ No coloque o almacene la afeitadora o el Sistema de Jet Clean en un lugar donde se pueda caer a la afeitadora o el lavabo, el agua o el otro líquido.
- ▶ Si almacena la afeitadora fuera del Sistema de Jet Clean, para proteger los conjuntos cortantes, ponga la tapa del cabezal afeitador en la afeitadora.



Asistencia

- ▶ Para asistencia llame (sin cargo) al teléfono:
1-800-243-3050
o visite nuestra página web:
www.philips.com/norelco
- ▶ La información está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana.

Accesorios

- ▶ **Sustitución de los conjuntos cortantes**
Tipo HQ8 - Para la máxima eficacia de la afeitadora, sustituya sus conjuntos cortantes de Philips Norelco una vez al año o cuando el símbolo de la cabeza del reemplazo comienza a centelleo.
- ▶ **Lubricante para la afeitadora**
AL80 - Lubricante para Afeitadora Philips Norelco.
- ▶ **Solución de la limpieza**
HQ200 - Philips Norelco Jet Clean Solución, 10 fl. oz/300 ml.
- ▶ **Cable adaptador para coche**
HQ8010 - Carga la afeitadora desde una batería de 12 V de su coche, camión, caravana, barco o tienda de campaña.
- ▶ **Los accesorios para la afeitadora Philips Norelco pueden comprarse en una tienda o en nuestra página Web www.philips.com/norelco**

GARANTÍA COMPLETA DURANTE DOS AÑOS

Philips Electronics North America Corporation garantiza cada nuevo producto Philips Norelco Modelo 7800XLCC (excepto cuchillas y protectores) contra defectos de los materiales o de fabricación durante un periodo de dos años desde la fecha de compra, y está de acuerdo en reparar o sustituir sin cargo cualquier producto defectuoso.

IMPORTANTE: Esta garantía no cubre deterioros producidos por accidente, mal uso o abuso, falta de un cuidado razonable, la fijación de cualquier accesorio no suministrado con el producto, o la pérdida de piezas o el sometimiento del producto a cualquier voltaje diferente a los especificados.* El uso de piezas de sustitución no autorizadas anulará esta garantía

PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATION NO PAGARÁ SERVICIOS DE GARANTÍA LLEVADOS A CABO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN NO AUTORIZADOS, Y NO INDEMNIZARÁ AL CONSUMIDOR POR DETERIOROS RESULTANTES DEL SERVICIO DE GARANTÍA LLEVADO A CABO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN NO AUTORIZADOS. NO SE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR CUALESQUIERA DETERIOROS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES.

A fin de obtener el servicio de garantía, simplemente envíe el producto (a portes pagados) a la Servicio Centro de Asistencia de Philips Norelco (información accesible en www.philips.com/norelco or 1-800-243-3050). Le sugerimos que, para mayor seguridad, haga los envíos por correo certificado (con la certificación pagada). Los deterioros producidos durante el envío no están cubiertos por esta garantía.

NOTA: Ninguna otra garantía, escrita o de palabra, está autorizada por Philips Electronics North America Corporation. Esta garantía le da derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los deterioros incidentales o consecuenciales, por lo cual las anteriores exclusiones y limitaciones pueden no ser de aplicación en su caso.

* Lea cuidadosamente las instrucciones que se incluyen

Fabricado por:

Philips Domestic Appliances and Personal Care Company
A Division of Philips Electronics North America Corporation
1010 Washington Blvd., Stamford, CT 06912-0015



Este símbolo colocado en la placa de características del producto significa que está registrado por Underwriters' Laboratories, Inc

Norelco, Lift and Cut, Tripleheader y  son Marcas Registradas de Philips Electronics North America Corporation.



es una marca de fábrica de Philips Electronics North America Corporation.

PHILIPS es una Marca Registrada de Koninklijke Philips Electronics N.V.

© 2006 Philips Electronics North America Corporation. All Rights Reserved.